




## 2-in-1 Rechargeable Flip Lamp & Torch

Wiederaufladbare Flip-Lampe & Taschenlampe  
Lampe rechargeable format de poche ou torche  
Linterna y lámpara plegable recargable  
Opladbare Flip Lamp & Zaklamp



Warm/Warm/Chaud/Caliente/Warm	8hrs
Natural/Natürlich/Naturel/Natural/Natuurlijk/	6hrs
Cool/Kühl/Cool/Cool/Koel	4hrs
Flash/Blitzlicht/Flash/Flash/Flits/	10hrs

**Specification**  
Input: 5V = 1A  
30cm center illuminance: 500Lux  
Power consumption: 5W  
Battery capacity: 1200mAh (3.7V =)  
Working Temperature:  
Ra : ≥80  
2800-3200K,5000-5500K

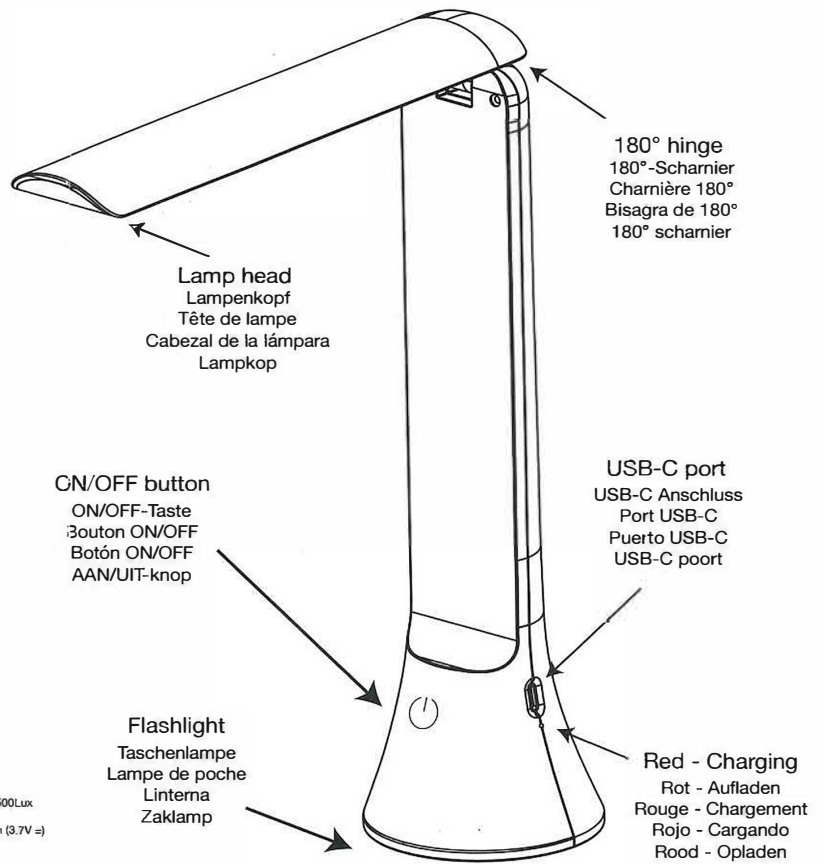

### Instructions

1. Open lamp head and short press the ON/OFF button to turn the light on. Tap the power button to cycle through the 3 colour temperatures - long touch on the ON/OFF button for dimming.
2. When the lamp head is closed, a double tap will turn the flashlight function on and off.
3. Fully charge the lamp before use. Red LED will be illuminated when charging. When fully charged, LED will go off. 4.5hrs to fully charge (see table for operational hours from a full charge).

### Trouble shooting

The light isn't working. Make sure USB-C wire is tightly plugged into the lamp's charge port.

There is no response to the operation switch. Do not touch the switch too fast or unplug the USB-C for 10 seconds to reset the connection.

### Anleitung

1. Öffnen Sie den Lampenkopf und drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste, um das Licht einzuschalten. Tippen Sie auf die Einschalttaste, um zwischen den 3 Farbtemperaturen zu wechseln - zum Dimmen drücken Sie lange auf die EIN/AUS-Taste.
2. Wenn der Lampenkopf geschlossen ist, wird durch zweimaliges Drücken die Taschenlampenfunktion ein- und ausgeschaltet.
3. Laden Sie die Lampe vor dem Gebrauch vollständig auf. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs. Wenn die Lampe vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED. Es dauert 4,5 Stunden bis zur vollständigen Aufladung (siehe Tabelle für Betriebsstunden nach einer vollständigen Aufladung).

### Fehlerbehebung

Das Licht funktioniert nicht. Stellen Sie sicher, dass das USB-C-Kabel fest in den Ladeanschluss der Lampe eingesteckt ist.

Der Schalter reagiert nicht. Berühren Sie den Schalter nicht zu schnell oder ziehen Sie den USB-C-Stecker 10 Sekunden lang ab, um die Verbindung zurückzusetzen.

### Instructies

1. Open de lampkop en druk kort op de AAN/UIT-knop om het licht aan te doen. Tik op de aan/uit-knop om de 3 kleurtemperaturen te doorlopen - druk lang op de aan/uit-knop om te dimmen.
2. Als de lampkop gesloten is, schakelt een dubbele tik de zaklampfunctie in en uit.
3. Laad de lamp volledig op voor gebruik. De rode LED brandt tijdens het opladen. Wanneer de lamp volledig is opgeladen, gaat de LED uit. 4,5 uur om volledig op te laden (zie tabel voor bedrijfsuren na volledig opladen).

### Problemen oplossen

De lamp werkt niet. Controleer of de USB-C draad goed is aangesloten op de oplaadpoort van de lamp.

Er is geen reactie op de bedieningsschakelaar. Raak de schakelaar niet te snel aan of ontkoppel de USB-C gedurende 10 seconden om de verbinding te resetten.

Thank you for purchasing this Purelite product. Please always handle it with care as accidental damage is not covered under the warranty. The warranty cover is one year from date of purchase. Please retain your proof of purchase to exercise your warranty. If you have any issues with this product within the warranty period please email us direct on [purelite@groves-banks.com](mailto:purelite@groves-banks.com) with a copy of your proof of purchase.

### Instructions

1. Ouvrez la tête de la lampe et appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF pour allumer la lumière. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les 3 températures de couleur - appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour faire varier l'intensité lumineuse.
2. Lorsque la tête de la lampe est fermée, un double appui permet d'allumer et d'éteindre la fonction lampe de poche.
3. Chargez complètement la lampe avant de l'utiliser. La LED rouge s'allume pendant la charge. Lorsque la lampe est complètement chargée, la LED s'éteint. 4,5 heures pour une charge complète (voir le tableau pour les heures de fonctionnement à partir d'une charge complète).

### Recherche de pannes

La lumière ne fonctionne pas. Assurez-vous que le fil USB-C est bien branché dans le port de charge de la lampe.

L'interrupteur ne réagit pas. Ne touchez pas l'interrupteur trop rapidement ou débranchez le câble USB-C pendant 10 secondes pour réinitialiser la connexion.

### Instrucciones

1. Abre el foco y pulsa brevemente el botón ON/OFF para encender la luz. Toque el botón de encendido para pasar por las 3 temperaturas de color - toque prolongadamente el botón ON/OFF para regular la intensidad.
2. Cuando el foco está cerrado, un doble toque encenderá y apagará la función linterna.
3. Cargue completamente la lámpara antes de usarla. El LED rojo se iluminará durante la carga. Cuando esté completamente cargada, el LED se apagará. 4,5 horas para una carga completa (ver tabla de horas de funcionamiento a partir de una carga completa).

### Solución de problemas

No hay respuesta al interruptor de funcionamiento. Asegúrese de que el cable USB-C está bien conectado al puerto de carga de la lámpara.

El interruptor no responde. No toque el interruptor demasiado rápido o desconecte el USB-C durante 10 segundos para restablecer la conexión.

GROVES

OX9 3FU  
[sales@groves-banks.com](mailto:sales@groves-banks.com)  
[www.grovesitd.co.uk](http://www.grovesitd.co.uk)

[@grovesitd](https://www.instagram.com/grovesitd)  
[/grovesofthame](https://www.facebook.com/grovesofthame)

SEW  
GROUP  
DISTRIFIL

36320 Villedieu / Indre  
[distrifil@distrifil.fr](mailto:distrifil@distrifil.fr)  
[www.distrifil.com](http://www.distrifil.com)